


DOUCHE HAMMAM URBAN

Tous modèles

> Notice d'utilisation

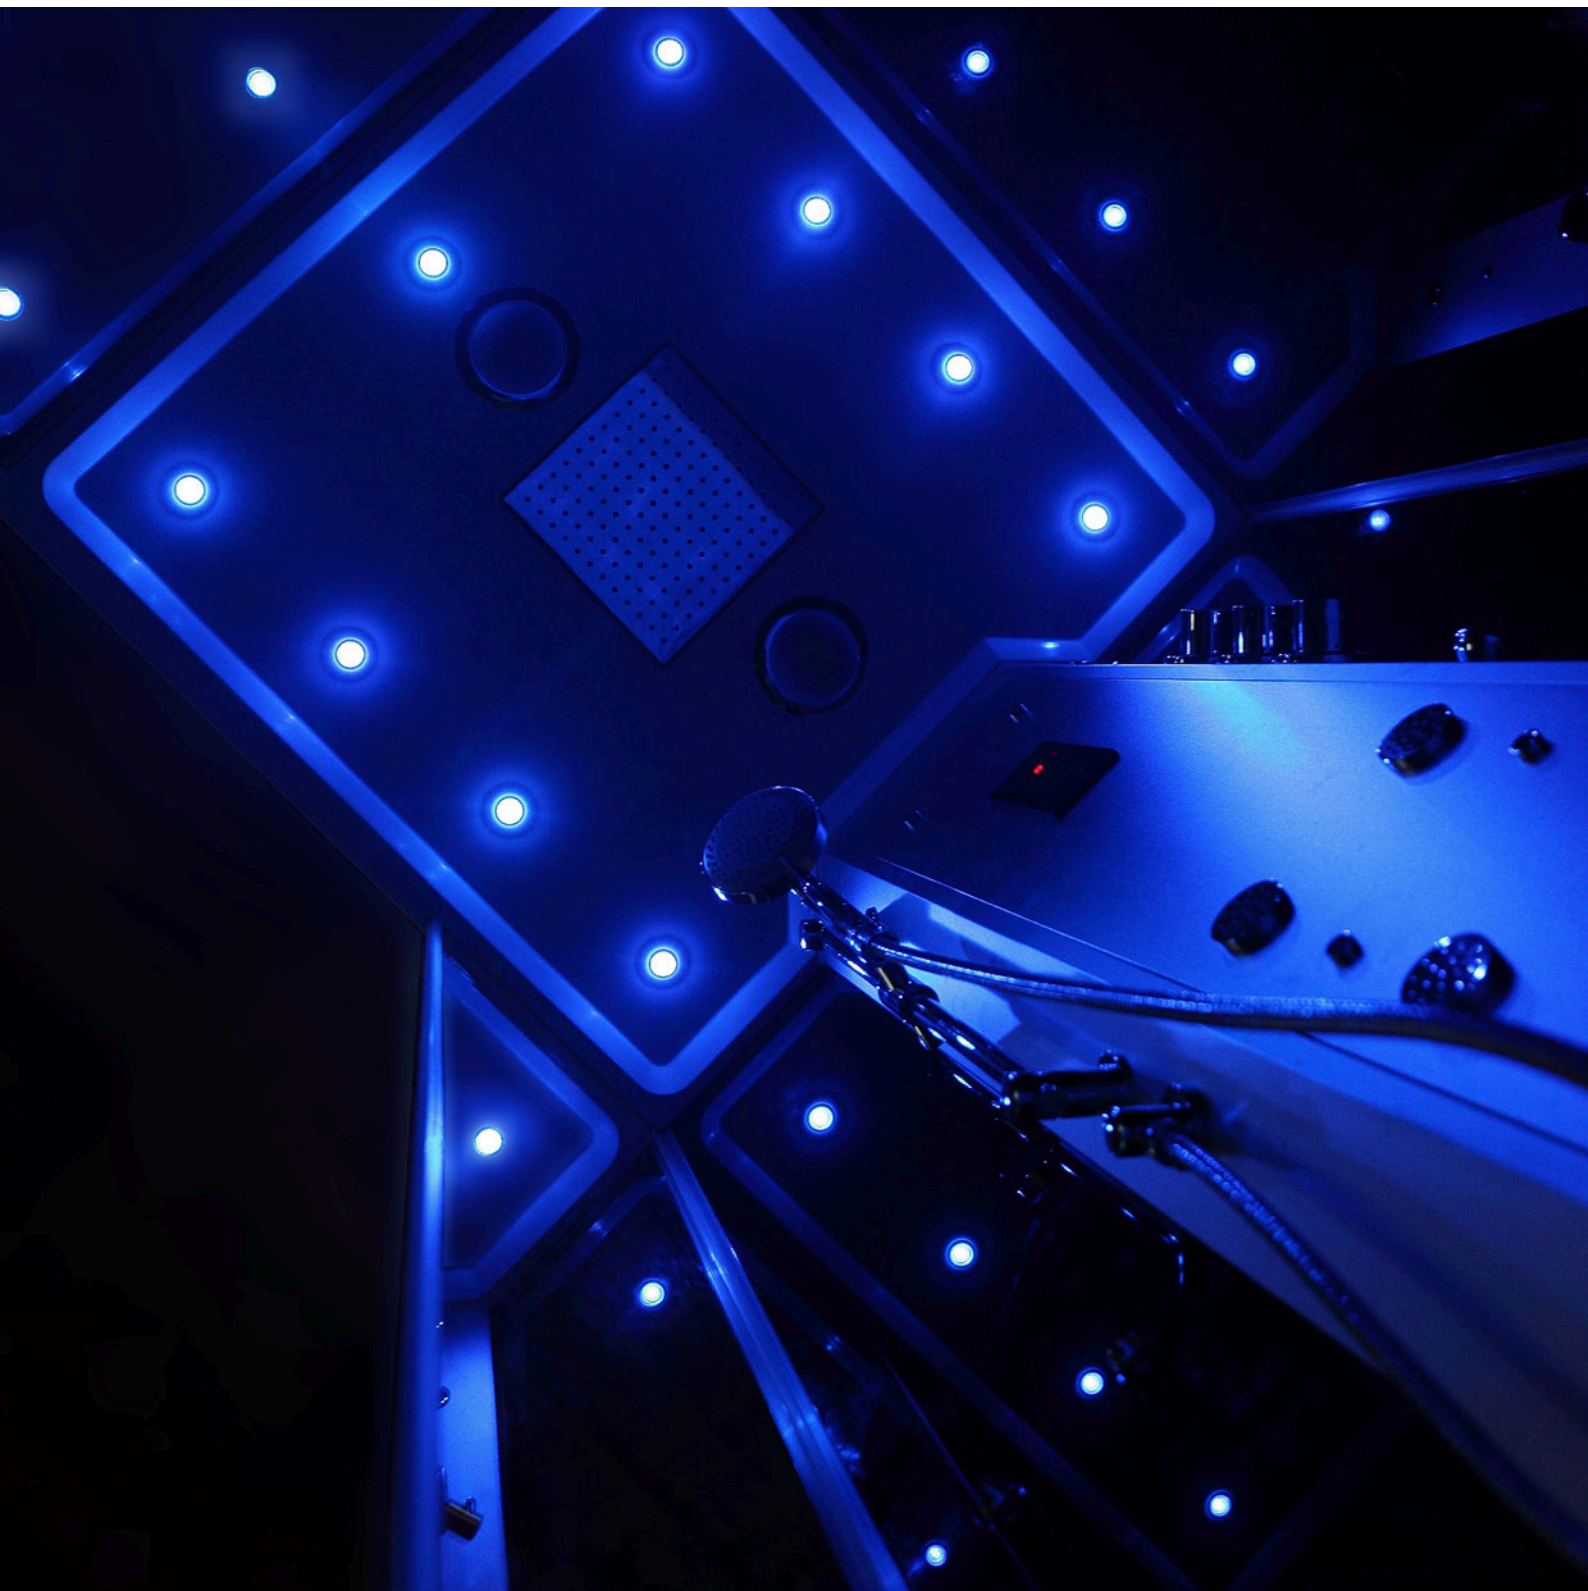

thalassor.fr

Préface

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Thalassor®. Cette notice est valable pour toutes nos Douches Hammam de la Collection Urban. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de procéder à l'utilisation de votre cabine.

1. Nous vous garantissons la qualité de notre produit qui a été testé avant de vous être expédié. Cependant en cas d'anomalie, n'hésitez pas à contacter votre distributeur Thalassor.
2. Notre garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par une mauvaise installation.
3. Il est fortement recommandé de n'utiliser que des pièces d'origine Thalassor afin d'obtenir les meilleures performances de votre produit (douchette, flexible, etc).

Utilisation

1 Robinetterie



Sélecteur de fonction

Permet de diriger le flux d'eau :

- vers les buses (3 zones distinctes)
- vers la douchette multifonctions
- vers la pluie tropicale (douche de tête)



Vanne d'arrêt

Permet de réguler le débit d'eau, quelle que soit la position du sélecteur de fonction.
La position OFF permet de couper l'arrivée d'eau



Mitigeur thermostatique

Permet de moduler la température de l'eau
Tourner à droite pour baisser la température
Tourner à gauche pour augmenter la température



2 Mise sous tension / Arrêt



Lorsque la Douche Hammam est en mode veille, un point blanc s'affiche sur l'ordinateur, témoignant que la cabine est bien raccordée à votre réseau électrique. Appuyez une fois sur la touche de mise sous tension de l'ordinateur tactile pour l'allumer. La température ambiante s'affichera alors à l'écran.

L'ordinateur est programmé pour s'éteindre automatiquement au bout de 60 minutes. Pour l'éteindre avant ce délai, une simple pression sur la touche  suffit. Si vous avez utilisé le hammam, une purge automatique du générateur de vapeur se fera 30 secondes après extinction de l'ordinateur.

3 Verrouillage / Déverrouillage



L'ordinateur tactile se verrouille automatiquement au bout d'un certain temps (l'icône cadenas clignote), afin d'éviter tout déclenchement intempestif des fonctions de la cabine avec l'eau. Pour le déverrouiller, vous devez alors appuyer durant 2 secondes sur la touche  pour pouvoir à nouveau accéder aux différentes fonctions de la cabine.



4 Fonction Bluetooth



Afin de pouvoir facilement connecter une source audio externe, votre Douche Hammam Urban est équipée de la fonction Bluetooth. Le nom de l'appareil est **STEAM ROOM**, et le mot de passe **1234**. La portée maximale du signal est de 10m environ.

Pour raccorder un appareil via Bluetooth, vous devez appuyer sur la touche  de l'ordinateur tactile. L'icône clignotera, vous avez alors 2 minutes pour jumeler les appareils. Une fois la connexion Bluetooth établie, l'icône cesse de clignoter et reste fixe. Votre appareil Bluetooth se connectera automatiquement lors des utilisations suivantes, vous n'aurez donc pas à renseigner le mot de passe à chaque fois.

Le volume s'ajuste à l'aide des touches + et - de l'ordinateur tactile. Le réglage s'étend de 1 à 15, la valeur par défaut étant de 6. Vous pouvez naviguer au sein d'une playlist en appuyant sur la touche , puis en utilisant les touches + et -.

5 Chromothérapie





Votre Cabine Douche Hammam URBAN est équipée de la fonction chromothérapie, grâce à des LED multi couleurs intégrées au plafond de la cabine. Pour activer la chromothérapie, appuyez une première fois sur la touche  de l'écran tactile : les LED s'allument alors en couleurs tournantes.

Un second appui sur la touche  permet de bloquer une couleur fixe.

Un simple appui sur la touche  fait apparaître le paramètre **L** qui permet de régler l'intensité lumineuse (3 niveaux 01 02 et 03) à l'aide des touches + et -.

Un double appui sur la touche  fait apparaître le paramètre **C** qui permet de choisir l'une des 7 couleurs fixes disponibles à l'aide des touches + et -.

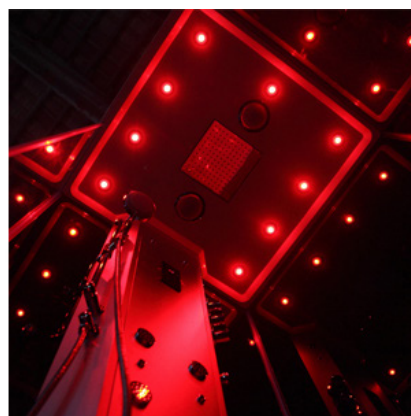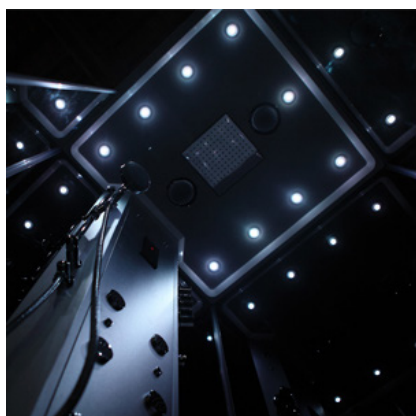

6 Ventilation



Votre Douche Hammam Urban est équipée d'une ventilation intégrée au toit de la cabine. Pour la mettre en route, il vous suffit d'appuyer sur la touche  de l'écran tactile. Une nouvelle pression sur la même touche permet d'éteindre la ventilation.



Bluetooth®

7 Hammam (bain de vapeur)



Pour activer la fonction hammam de votre cabine Urban, utilisez la touche  de l'écran tactile. Le témoin lumineux s'allume alors sur l'ordinateur, et le générateur de vapeur se remplit puis se met en chauffe. Par défaut, la température est réglée à 40 °C et la durée est de 45 minutes.

Vous pouvez **ajuster la température** du hammam selon vos attentes, cette dernière pouvant aller de 25 à 60°C. En appuyant sur la touche  de l'écran tactile, l'icône °C clignotera. Vous pouvez alors ajuster la température à l'aide des touches + et - de l'écran tactile. Pour **régler la durée** du hammam (ajustable de 5 et 60 minutes), appuyez une deuxième fois sur la touche  de l'écran tactile. Vous pouvez alors ajuster la durée à l'aide des touches + et -.

Lorsque vous éteignez le hammam, le générateur de vapeur se purgera automatiquement après quelques minutes.

Entretien du générateur de vapeur (détartrage)

Après 60 utilisations du générateur de vapeur, l'indication **CLR** clignotera trois fois sur le computer, et ce à chaque extinction. Cette indication vous rappelle qu'il est nécessaire d'effectuer le détartrage du générateur de vapeur. **Il est recommandé d'anticiper l'affichage de la consigne, et d'effectuer un détartrage mensuel** (surtout si vous avez une eau dure, à forte teneur en calcaire). Cela optimisera les performances (temps de chauffe, température maximale) ainsi que la durée de vie du générateur de vapeur.

Étape 1 - Préparation de la solution détartrante

Nous recommandons l'usage de produits naturels que sont le vinaigre blanc et l'acide citrique. Il est fortement déconseillé d'utiliser des détartrants chimiques, qui risquent d'endommager certains composants du générateur de vapeur (dégâts non couverts par la garantie).

OPTION N°1 | VINAIGRE BLANC À 20° : mélanger 1 litre de vinaigre blanc à 20° et 0,3 litres d'eau. Pour une plus grande efficacité, vous pouvez préalablement faire chauffer le vinaigre blanc.

OPTION N°2 | ACIDE CITRIQUE : diluer l'acide citrique en poudre dans 1,3 litres d'eau en respectant le dosage indiqué sur l'emballage du produit (environ 30 grammes, peut varier selon la concentration).




Étape 2 - Introduction de la solution détartrante

1. S'assurer que le computer de votre douche est éteint depuis au moins 3 minutes.
2. Dévisser le couvercle puis l'écrou laiton du système de détartrage, situés sous la robinetterie.
3. Raccorder l'extrémité du tuyau de l'entonnoir fourni avec votre cabine.
4. Introduire toute la solution détartrante, jusqu'à la voir déborder par le diffuseur de vapeur.
5. Retirer l'entonnoir, puis remettre en place l'écrou en laiton et le couvercle chromé.
6. Laisser la solution détartrante agir toute une nuit.

Étape 3 - Cycle de rinçage et Nettoyage de la cabine

1. Le computer étant toujours éteint, appuyer sur la touche , jusqu'à voir **CLR** s'afficher à l'écran.
2. Le cycle de rinçage se lance alors automatiquement, vous n'avez rien à faire.
3. Laisser le cycle s'effectuer complètement (durée environ 15 minutes), sans l'interrompre.

Avant d'utiliser à nouveau votre cabine et afin d'éliminer toute trace de solution détartrante, procéder à son nettoyage complet à l'aide de la douchette à main. Vous pouvez également faire fonctionner une fois le générateur de vapeur "à vide", sans utiliser le hammam.

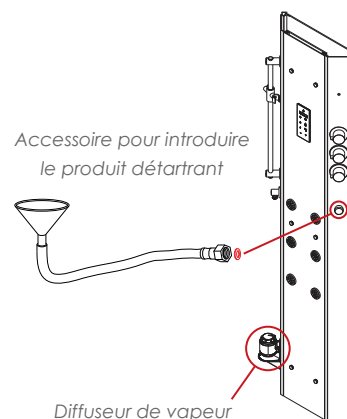


DOUCHE HAMMAM URBAN

Tous modèles

> Notice d'utilisation

Technologie Safe Access

Simplicité et praticité : tous les éléments techniques sont directement et facilement accessibles depuis l'intérieur de la cabine grâce à l'ouverture du panneau principal de la colonne.

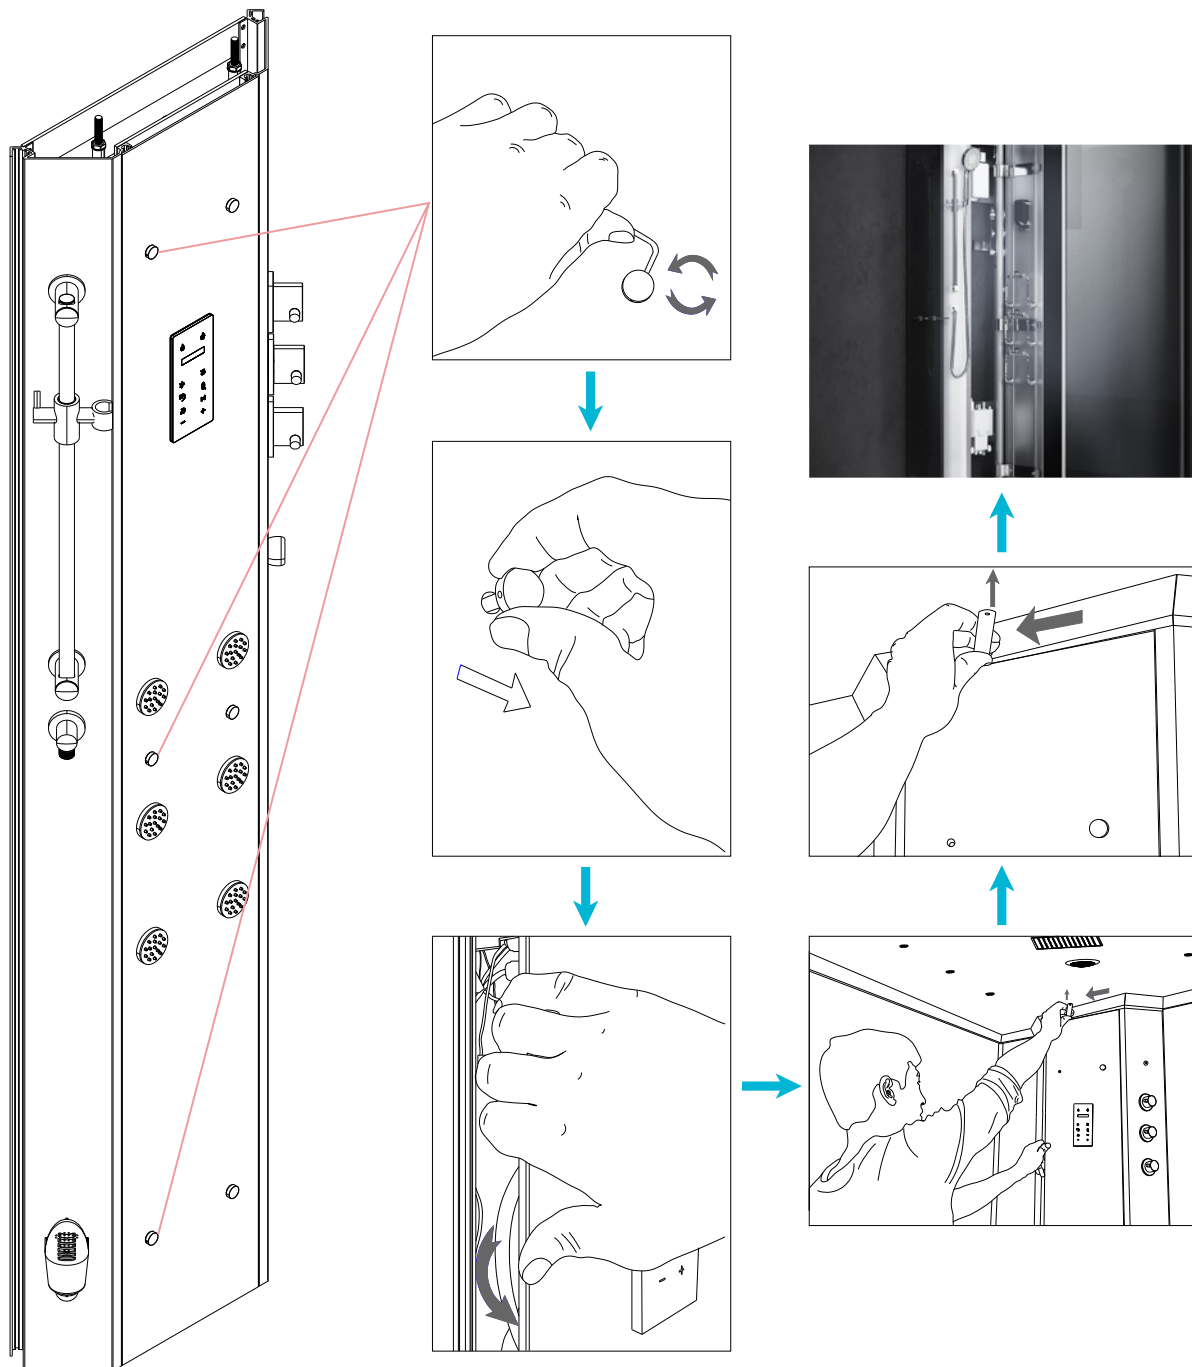

DOUCHE HAMMAM URBAN

Tous modèles

> Notice d'utilisation

Conseils d'entretien

- N'utilisez jamais de détergent chimique (acétone, ammoniac...) et/ou abrasif pour nettoyer votre douche.
- Privilégiez un détergent naturel comme le vinaigre blanc ou le jus de citron, préalablement chauffé.
- Appliquez le détergent naturel à l'aide d'un chiffon doux, et non d'une éponge abrasive.
- Le détartrage régulier du générateur de vapeur garantira son efficacité de fonctionnement.

Robinetterie thermostatique : il est vivement recommandé d'actionner une fois par semaine la cartouche thermostatique, en modifiant le réglage de température. Cela réduira nettement les dépôts de calcaire, qui nuisent au bon fonctionnement de la cartouche et donc du réglage de température. De plus, un entretien annuel de la cartouche thermostatique est recommandé.

Rayures : en cas de rayure du receveur ou du toit de la douche, poncez délicatement à l'eau avec du papier de verre très fin (grain 1500), puis terminez en utilisant un chiffon doux et une patte à polir adéquate (dentifrice).



thalassor.fr